


Einbauanleitung für Fensterladen-Innenöffner Nr. 1900



Für den Einbau des Fensterladen-Innenöffners haben wir auf Grund unserer Erfahrungen in einigen Punkten zusammengestellt, die für das einwandfreie Arbeiten von ausschlaggebender Bedeutung sind und deshalb sorgfältig beachtet werden müssen.

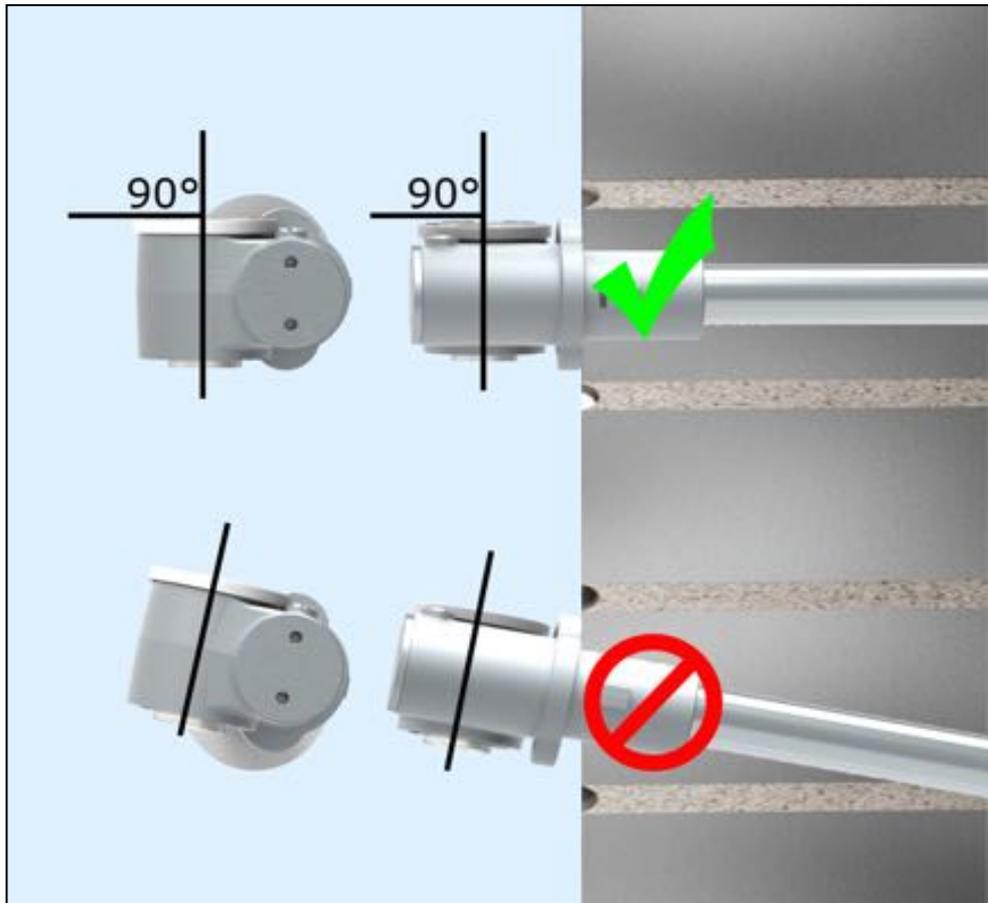

RICHTIG:

Die Achse des Vierkantloches des Gehäuses muß zu beiden Ebenen senkrecht stehen.


FALSCH:

Die beiden Abbildungen zeigen übertrieben, welche Fehler gemacht werden können.

Die Achse des oberen Klobens, (siehe Abb.), ist ebenfalls zu beiden Ebenen senkrecht einzusetzen.

Sie muß außerdem mit der Achse des Vierkantloches des Innenöffners genau fluchten, also lotrecht darüber stehen.

Das Gleiche gilt für den unteren Kloben, wenn der Innenöffner, wie bei Türen, in der Mitte liegt.

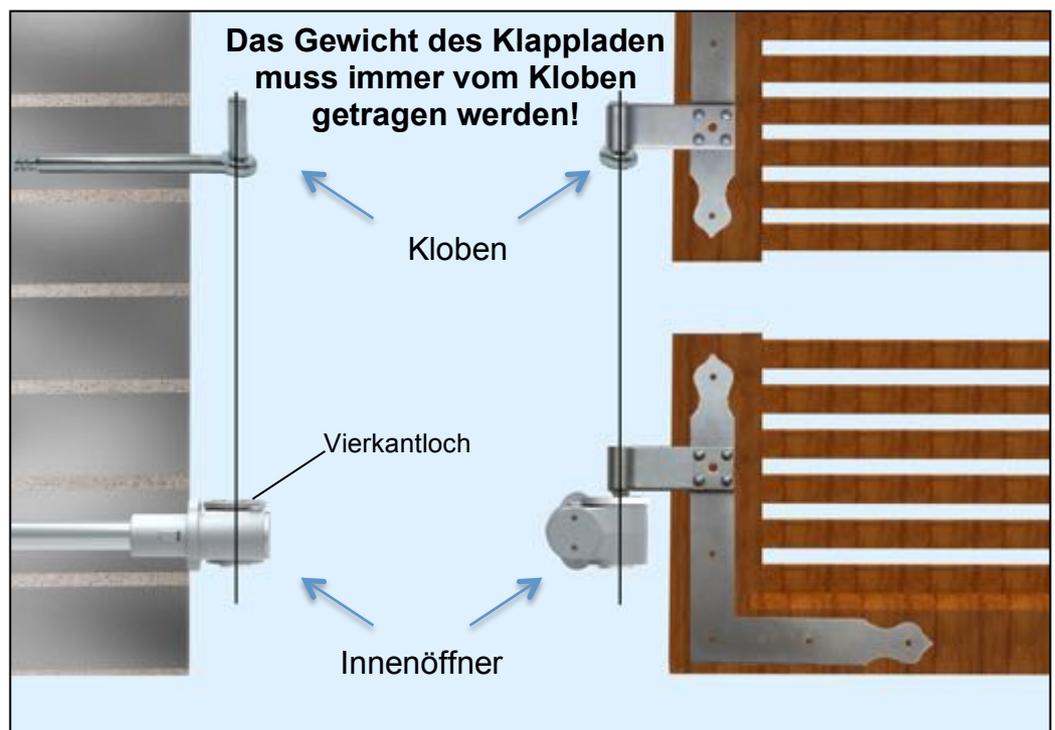

Tipp:

Das Band mit Vierkantstift für unten und das obere Band mit Auge auf eine Leiste schrauben, die die gleichen Maße hat, wie das Rahmenholz des vorgesehenen Fensterladens.

Die beiden Bänder müssen auf dieser Leiste auch die gleiche Lage haben, wie später auf dem Rahmenholz des Fensterladens.